

Ladefläche des Anhängers absenken



Verletzungsgefahr!

Vor und während dem Absenken des Anhängers.


Stellen Sie sicher, dass sich niemand auf oder unter der Ladefläche befindet oder Gefahr läuft, von der sich senkenden Ladefläche verletzt zu werden.

- Stellen Sie den Anhänger auf einem festen Untergrund ab.
- Sichern Sie den Anhänger gegen Wegrollen bzw. kuppeln Sie diesen zuerst an das Zugfahrzeug an.

Absenkvorgang BPW Achse (Typ STS XT)



Ziehen Sie nicht kraftvoll am Verriegelungshebel, ziehen nicht mit Kraft. Dieser lässt sich bei Einhaltung der richtigen Bedienreihenfolge - ohne Kraftaufwand bedienen.

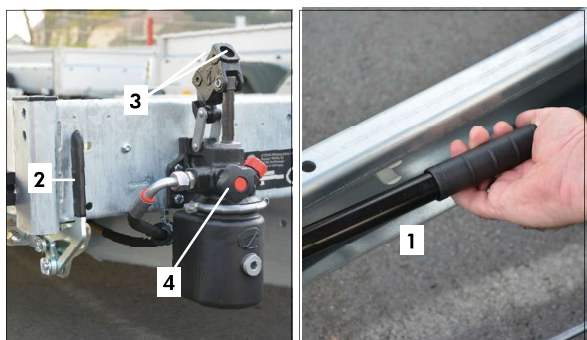

Bedienelemente

1. Pumpenhebel
2. Verriegelungshebel (Ladefläche)
3. Einsteckmöglichkeiten
4. Ventilrad

- Entnehmen Sie den Pumpenhebel aus der Box – Stecken Sie diesen in eine der Einstecköffnungen.
- Pumpen Sie die Ladefläche etwas hoch, bis der Verriegelungshebel freigegeben wird (die mechanische Verriegelung wird entsichert).



Ziehen Sie am Verriegelungshebel – ohne^r Kraftaufwand und halten Sie diesen fest



- Drehen Sie das Ventilrad langsam auf.
 - die Ladefläche senkt sich.
 - den Verriegelungshebel können Sie loslassen.
- Lassen Sie die Ladefläche komplett ab
 - bis diese auf dem Untergrund aufliegt.

Ladefläche des Anhängers heben

- Drehen Sie das Ventilrad zu.
- Pumpen Sie die Ladefläche komplett hoch, bis der Verriegelungshebel sich selbstständig in die Fahrposition bewegt.
 - Der Verriegelungshebel muss hörbar einrasten!
- Drehen Sie das Ventilrad kurz auf und zu.
 - Die Hydraulikanlage wird entlastet.
- Prüfen Sie, ob sich der Verriegelungshebel bewegen lässt.
 - Dieser sollte fest sitzen.
 - Die Ladefläche wird mechanisch durch Verriegelungsbolzen gesichert.

Kurzanleitung

Absenken

1. Fzg.Bremse anziehen
2. Etwas hochpumpen
3. Verriegelung lösen
4. Ventil zum absenken aufdrehen

Anheben

1. Ventil zu drehen
2. hochpumpen bis Verriegelung einrastet
3. Ventil auf und wieder zudrehen (Damit die Hydraulik druckfrei ist)